

PARAMETRIERANLEITUNG




GANGANZEIGE

www.avdb-moto.com

avdb

GANGANZEIGE

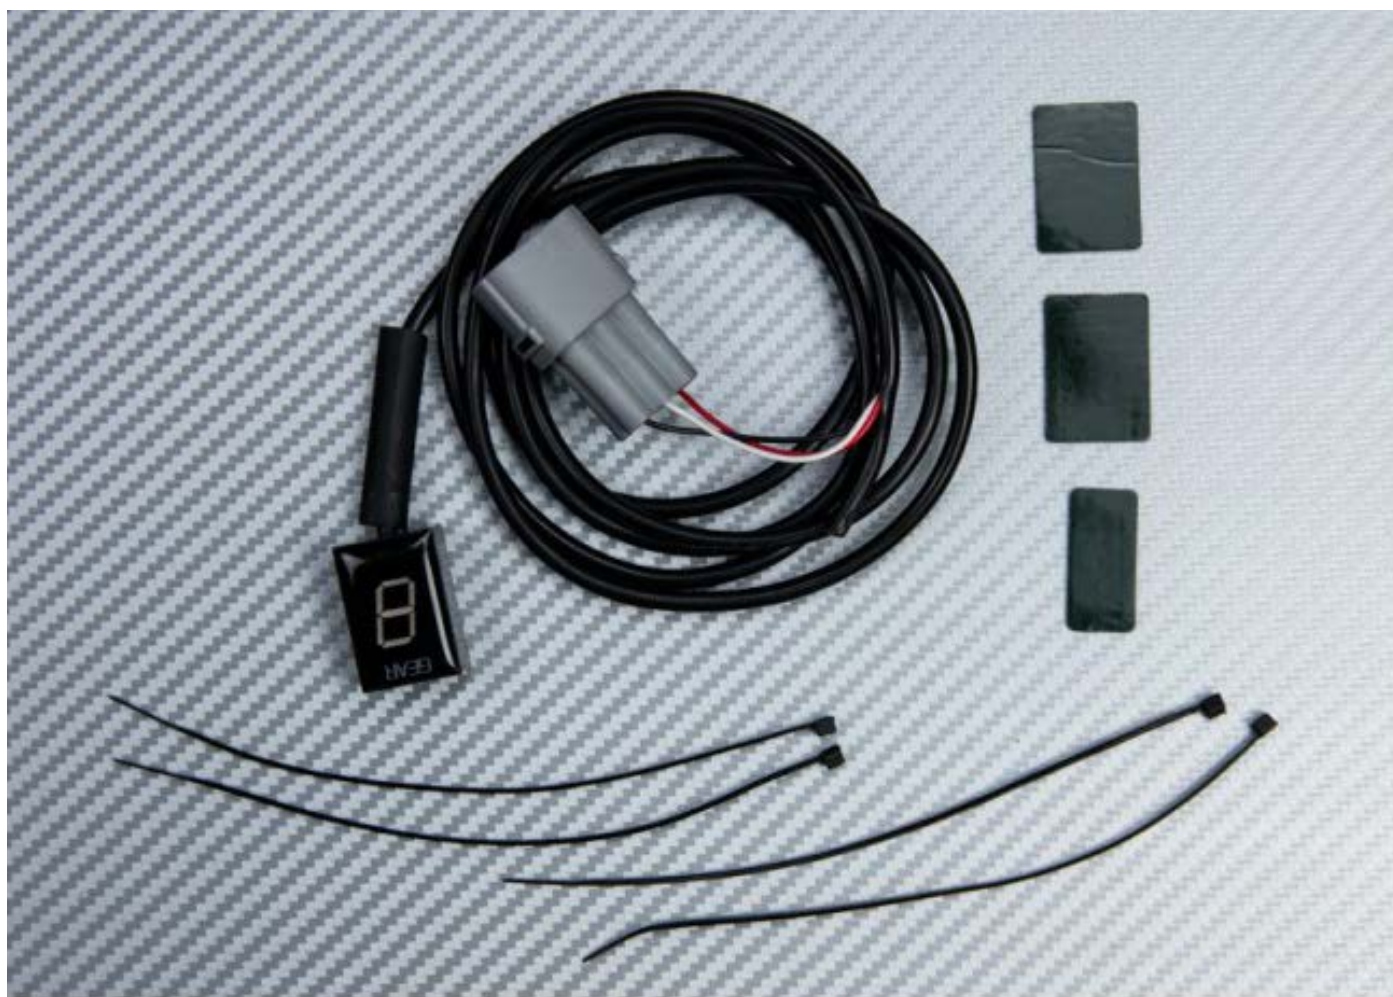

Sie müssen dieses Modul nach der Installation konfigurieren. Führen Sie die Konfiguration nur dann durch, wenn der Motor im WARM-Zustand ist, so dass die Leerlaufdrehzahl normal ist.

Suchen Sie eine lange gerade Straße mit wenig Verkehr. Das Gerät lernt nicht zweimal die gleiche Ausrüstung, was die Installation auf der Straße erleichtert.

Sie können sogar während des Einrichtens herunterschalten und anhalten, falls erforderlich.

- 1. Schalten Sie die Zündung ein. Die Anzeige zählt abwärts (6 zu 1), was bedeutet, dass der Speicher leer ist.**
- 2. Wenn "L" blinkt, starten Sie den Motor im Leerlauf und lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen.**
- 3. Wenn die Anzeige "1" blinkt, wählen Sie den ersten Gang, lassen Sie die Kupplung los und fahren Sie normal weiter. Die Anzeige blinkt schneller, während das Gerät den Gang lernt.**
- 4. Wenn die Anzeige "n" (next) anzeigt, wählen Sie den zweiten Gang.**

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Geräte gespeichert sind. Warten Sie bei höherer Geschwindigkeit, bis "o" (oben) angezeigt wird und die Anzeige aufhört zu blinken.

Das Gerät ist jetzt programmiert und sollte alle Geschwindigkeiten korrekt anzeigen.

Wenn die Zündung eingeschaltet wird, zählt das Display rückwärts (1 bis 6) und zeigt damit an, dass es programmiert und voll funktionsfähig ist.