

NOTICE DE MONTAGE



FEU STOP GSR 750
"PLUG AND PLAY"

www.avdb-moto.com

avdb

FEU STOP GSR 750 "PLUG AND PLAY"



1. Démontez la coque arrière pour avoir accès au feu d'origine. Démontez le feu d'origine après l'avoir débrancher.



2. Débrancher les clignotants en repérant les prises des clignotants droit et gauche.




3. *Après avoir récupéré la patte de fixation supérieure sur l'ancien feu, la refixer sur le nouveau et installer le nouveau feu.*



4. *Brancher les prises de clignotants spécifiques fournies sur les prises des clignotants sortant du nouveau feu en choisissant le bon modèle (Si besoin, intercaler les résistances fournies afin d'avoir une fréquence de clignotement raisonnable).*


Respecter les polarités pour éviter tout dysfonctionnement (sur nos accessoires la masse est toujours sur un fil noir).

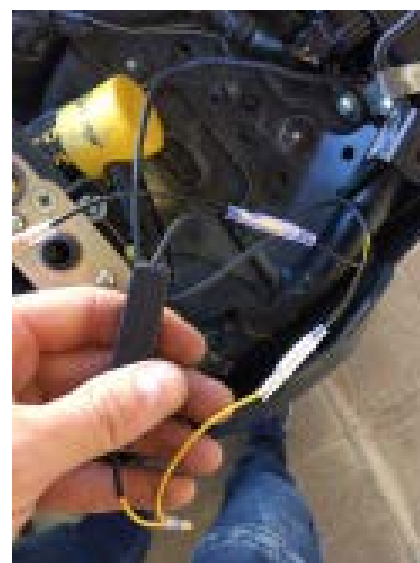

5. Brancher les nouvelles prises des clignotants sur les prises d'origine en respectant le bon ordre.



6. Contrôler le bon fonctionnement de toutes les fonctions avant de remonter la coque arrière

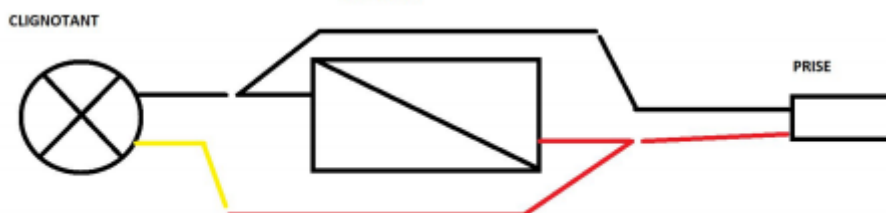

ATTENTION

Si vous n'avez pas de notion d'électricité, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel au risque d'endommager votre faisceau électrique