


# Anleitung zur Montage eines Bremshebels mit "R17"-Befestigung



## Schritt 1

- Lösen Sie die Befestigungsmutter A und schrauben Sie dann die Schraube B heraus.
- Entfernen Sie den Hebel des Hauptbremszylinders

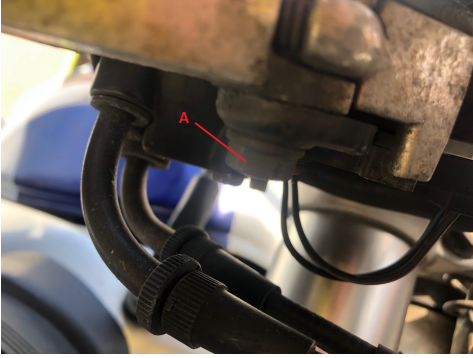

## Schritt 2

- Stecken Sie den neuen Hebel in den Hauptbremszylinder und achten Sie darauf, dass Sie die aus dem Bremsschalter austretende Stange nicht beschädigen.
- Geben Sie einen kleinen Film Fett auf den gewindelosen Teil der Schraube B.
- Schraube B wieder eindrehen und dann die Mutter A wieder anbringen, dabei die Schraube B mit dem entsprechenden Werkzeug sichern.
- Halten Sie sich an das vom Hersteller empfohlene Anzugsdrehmoment