


Istruzioni per il montaggio della leva del freno "R22"

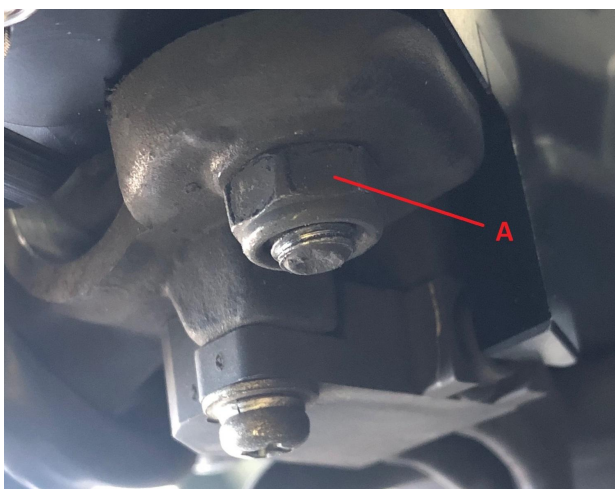

Fase 1

- Svitare il dado di fissaggio **A**, quindi svitare la vite **B**.
- Rimuovere la leva della pompa del freno



Fase 2

- Inserire la nuova leva nella pompa del freno, avendo cura di allineare l'asta che esce dalla pompa nell'apposito spazio.
- Fare attenzione a non danneggiare l'asta che esce dal contattore del freno.
- Applicare un piccolo strato di grasso sulla parte non filettata della vite **B**.
- Serrare la vite **B** e poi rimontare il dado **A**, fissando la vite **B** con l'apposito attrezzo.
- Utilizzare la coppia di serraggio raccomandata dal produttore.