

MANUAL DE MONTAJE



ESTRIBERAS RETRASADAS
AVDB MT-10

www.avdb-moto.com


avdb

ESTRIBERAS RETRASADAS AVDB MT-10




SELECTOR

- 1. Desmontar la platina original desenroscando los 2 tornillos de fijación sobre el chasis.
Desmontar el selector y la varilla de selección en la rótula superior.**

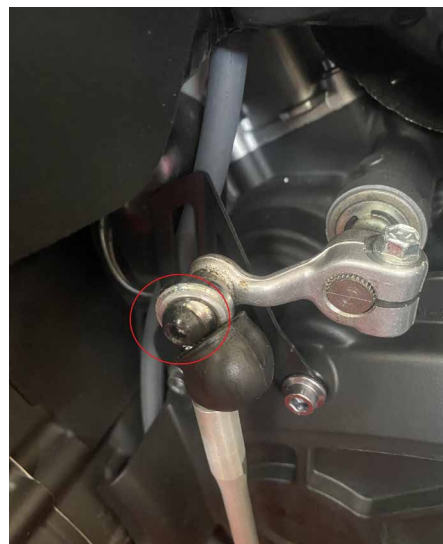

- 2. Fijar la platina intermedia al chasis con los tornillos suministrados y la platina principal en la platina intermedia.**

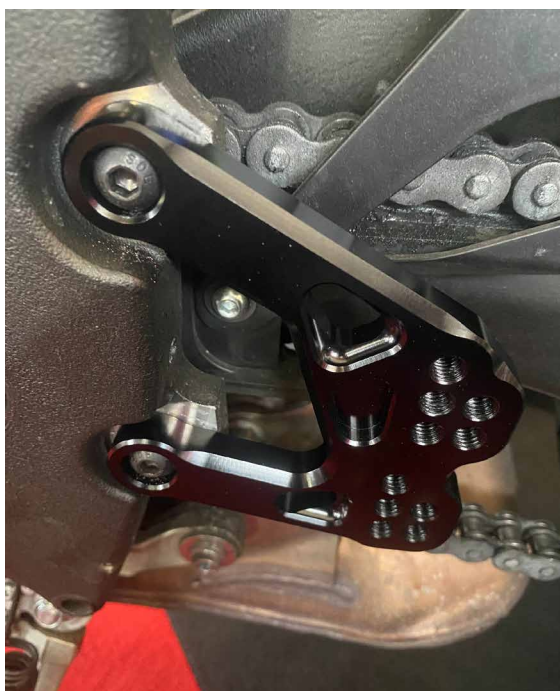

3. *Instalar el nuevo selector con la nueva varilla*



4. *Instalar la nueva punta del selector, el reposapiés y el protector del talón.*



FRENO

1. *Desmontar las diferentes fijaciones y protector del talon.*




2. *Desenroscar los tornillos del maestro-cilindro del freno trasero*

Desmontar la platina reposapiés original desenroscando los tornillos de fijación en el chasis.



3. *Desmontar el estribo pequeño del cilindro maestro instalar nuestra rótula en su lugar.*

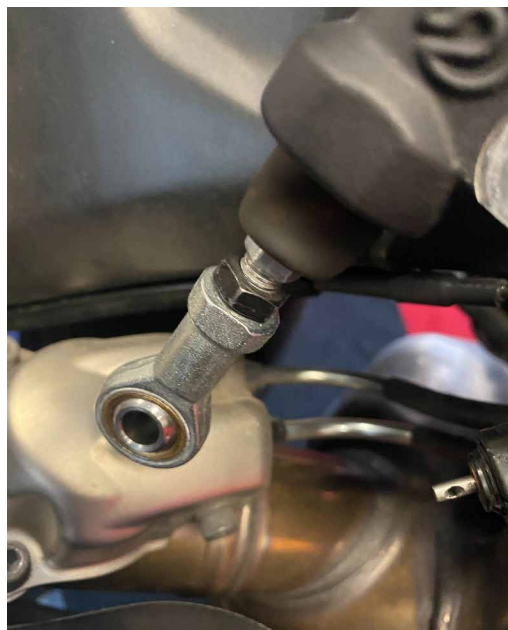

4. *Instalar el reposapiés, el pedal del freno y fijar la rotula.*

Aproveche para instalar el resorte de refuerzo.



5. Instalar el interruptor de freno en el alojamiento previsto.

Dependiendo, puede utilizar el muelle original o el muelle suministrado que tendrá que adaptar en longitud.



Fijarlo a la pata pequeña en el pedal del freno.



6. Fijar el conjunto platino a la moto y fijar el cilindro maestro a la platina con los tornillos suministrados y separados/ tuercas.

A continuación, fijar la platina a la moto y el protector de talón.

Para separar un poco el talón de la platina, utilizar los pequeños separadores de color suministrados.

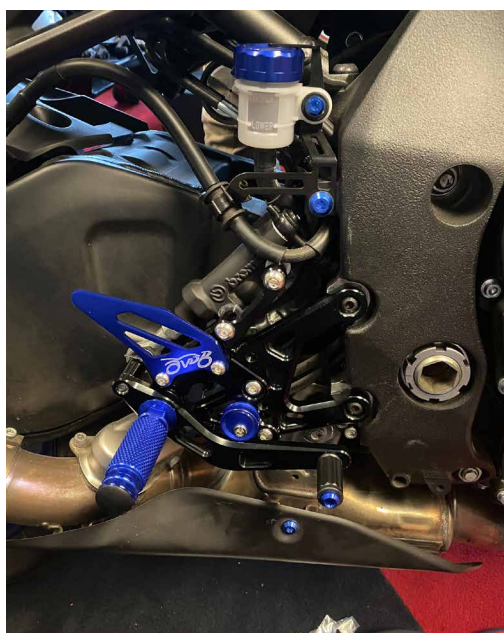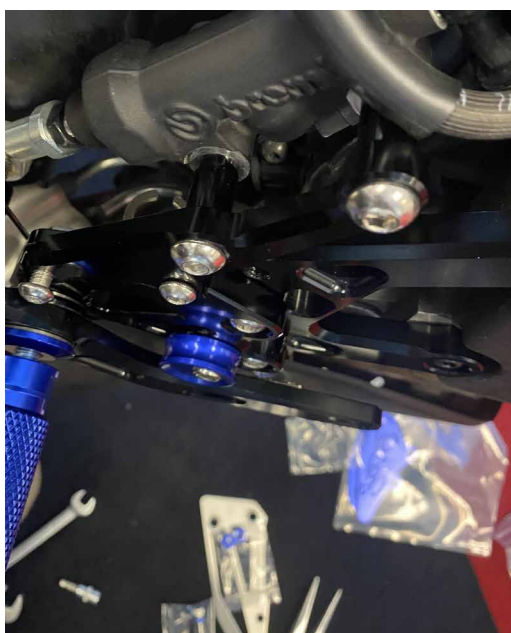

CUIDADO

- 1/ Es muy importante ajustar la altura del selector con las 2 varillas de selector, dependiendo de su morfología y de la posición de las velocidades (normales o invertidas)**
- 2/ Todos los atornillados deberán estar asegurados con un agente bloqueante líquido tipo Loctit (líquido fijador).**