

ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO



CUPOLINO  
(MOTO CARENATA)

[www.avdb-moto.com](http://www.avdb-moto.com)

# avdb

## CUPOLINO (MOTO CARENATA)




**1.** Svita le viti del tuo cupolino originale e rimuovilo



**2.** Montare i "dadi a filo" in gomma sul nuovo cupolino



### **3. Posiziona il nuovo cupolino sulla moto**

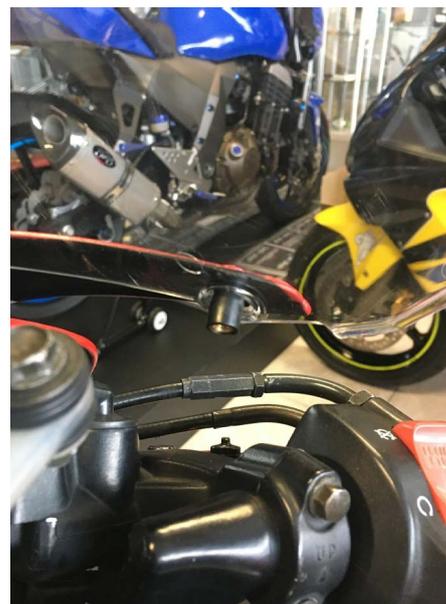

**4. Montare le viti speciali cupolino e stringere. Avvitare permetterà di "gonfiare" la gomma dei dadi incorporati e serrare il cupolino.**

## **ATTENZIONE**

**Queste istruzioni sono valide per il 90% dei motocicli : in alcuni casi il fissaggio sarà leggermente diverso e / o bisognerà smontare parti della carrozzeria per raggiungere le viti di fissaggio (esempio: SV650S, VFR 800 V-Tec, ecc ...)**