

INSTRUCCIONES  
DE MONTAJE



ESTRIBERAS RETRASADAS  
CBR 600 RR 2003-06

[www.avdb-moto.com](http://www.avdb-moto.com)

# avdb

## **ESTRIBERAS RETRASADAS CBR 600 RR 2003-06**



# FRENOS

**1.** Desagrupar Cilindro maestro del freno trasero de la placa original (Cuidado con el pequeño perno - foto n3)



**2.** Desmontar los tornillos del corta calor y la fijación de la platina en el marco. Se recomienda colocar una cinta de protección contra el calor una vez desmontada la placa original.





**3.** Colocar la placa de reglaje en el marco utilizando los tornillos de origen y la placa de soporte reposapiés con los tornillos suministrados (Cuidado las arandelas deben ser instaladas borde redondeado hacia el rodamiento)



**4.** Reposar el cilindro maestro con los tornillos suministrados. La altura del pedal se ajusta mediante tuercas/contratuercas en la rótula del cilindro maestro.



## SELECTOR

**1.** *Desmontar la platina original completa y el tornillo del selector original. A continuación, desenroscar la rótula de la varilla original y poner la suministrada (poner el modelo con paso a la derecha "normal")*




**2.** *Fijar la pieza "pivote" en lugar del selector original (Pequeño reborde lado rodamiento)*



**3.** *En la varilla suministrada, instalar las 2 rótulas restantes y fijar esta varilla en el selector y en la pieza "pivote" (pequeña rótula lado selector). Y la varilla original en la pieza "pivote"*



**Montaje Velocidades Normales (1ª velocidad en Baja):**

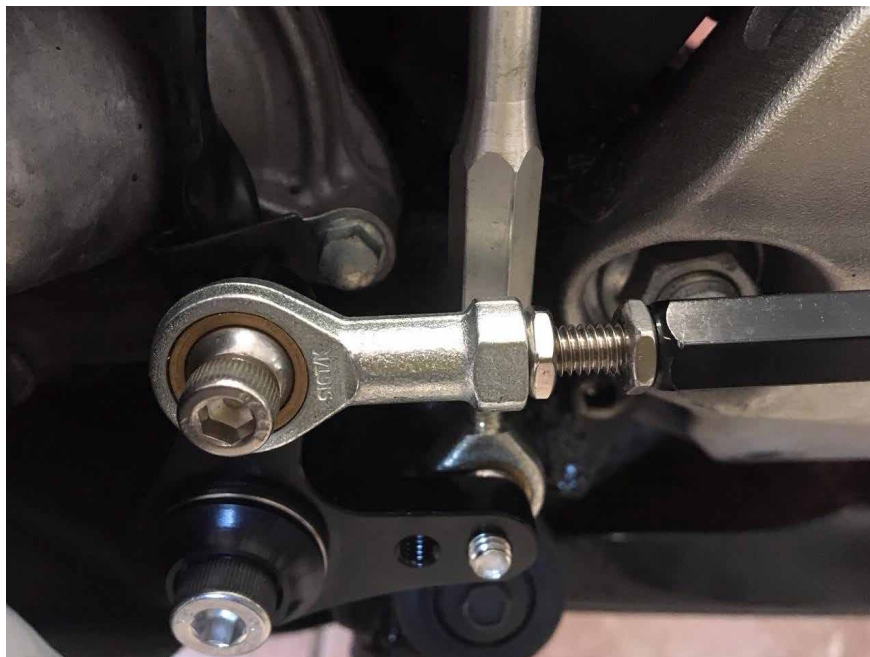

**Montaje de velocidades invertidas (1ª en la parte superior):**



**OJO**

**1/ Es muy importante ajustar el ajuste de altura del selector con las 2 varillas de selector, dependiendo de su morfología y de la posición de las velocidades (normales o invertidas)**

**2/ Todos los atornillados deberán estar asegurados con un bloqueador líquido tipo "LOCKTIT"**