

NOTICE DE MONTAGE




AMORTISSEUR DE DIRECTION
CB 600 F HORNET 2007-2014

www.avdb-moto.com

avdb

**AMORTISSEUR DE DIRECTION
CB 600 F HORNET 2007-2014**

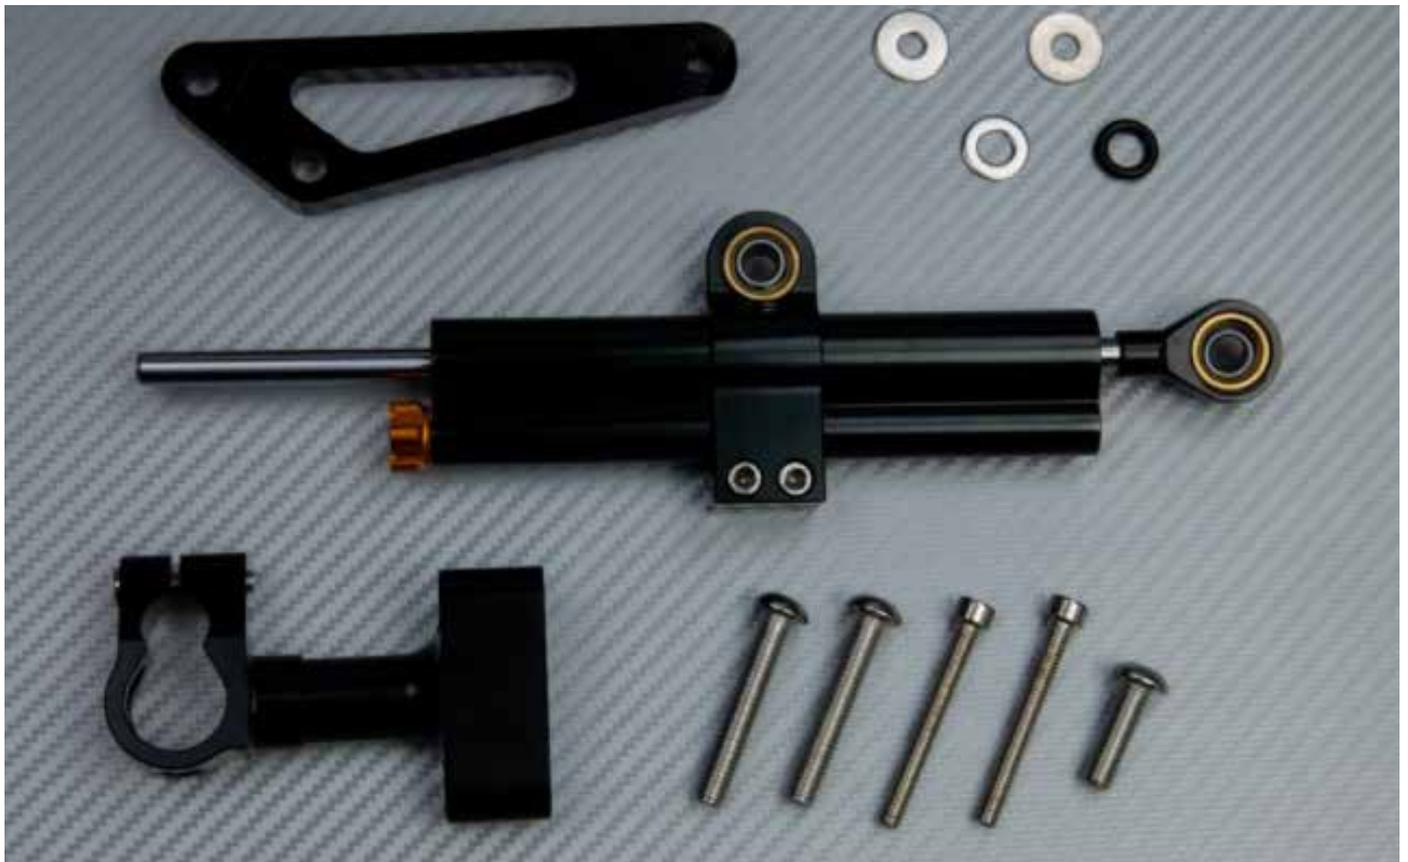

1. Démontez les 2 vis du pontet de guidon gauche et installez la patte triangulaire à l'aide des vis M8 fournies. Le point marqué sur le pontet doit toujours être dirigé vers l'avant de la moto



2. Dévissez les 2 vis de fixation avant du réservoir. Installez la pièce en forme de "T" à l'aide des vis BTR M6 longues fournies



3. Installer le collier de fixation de l'amortisseur en utilisant la vis M6 tête bombée et les 2 petites rondelles en diamètre 6mm



4. Glisser l'amortisseur dans le collier et le fixer à la patte triangulaire à l'aide de la vis M8, de la rondelle diamètre 8mm et les 2 joints toriques. Installer 1 joint torique de part et d'autre de la rotule



5. *Ajuster le corps du vérin dans le collier avant de le serrer afin de contrôler que l'amortisseur, en braquant à droite et à gauche, ne vienne taper ni le réservoir, ni la patte de fixation triangulaire.*

