

MANUAL DE MONTAJE




AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN
CB 600 F HORNET 2007-2014

www.avdb-moto.com

avdb

**AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN
CB 600 F HORNET 2007-2014**

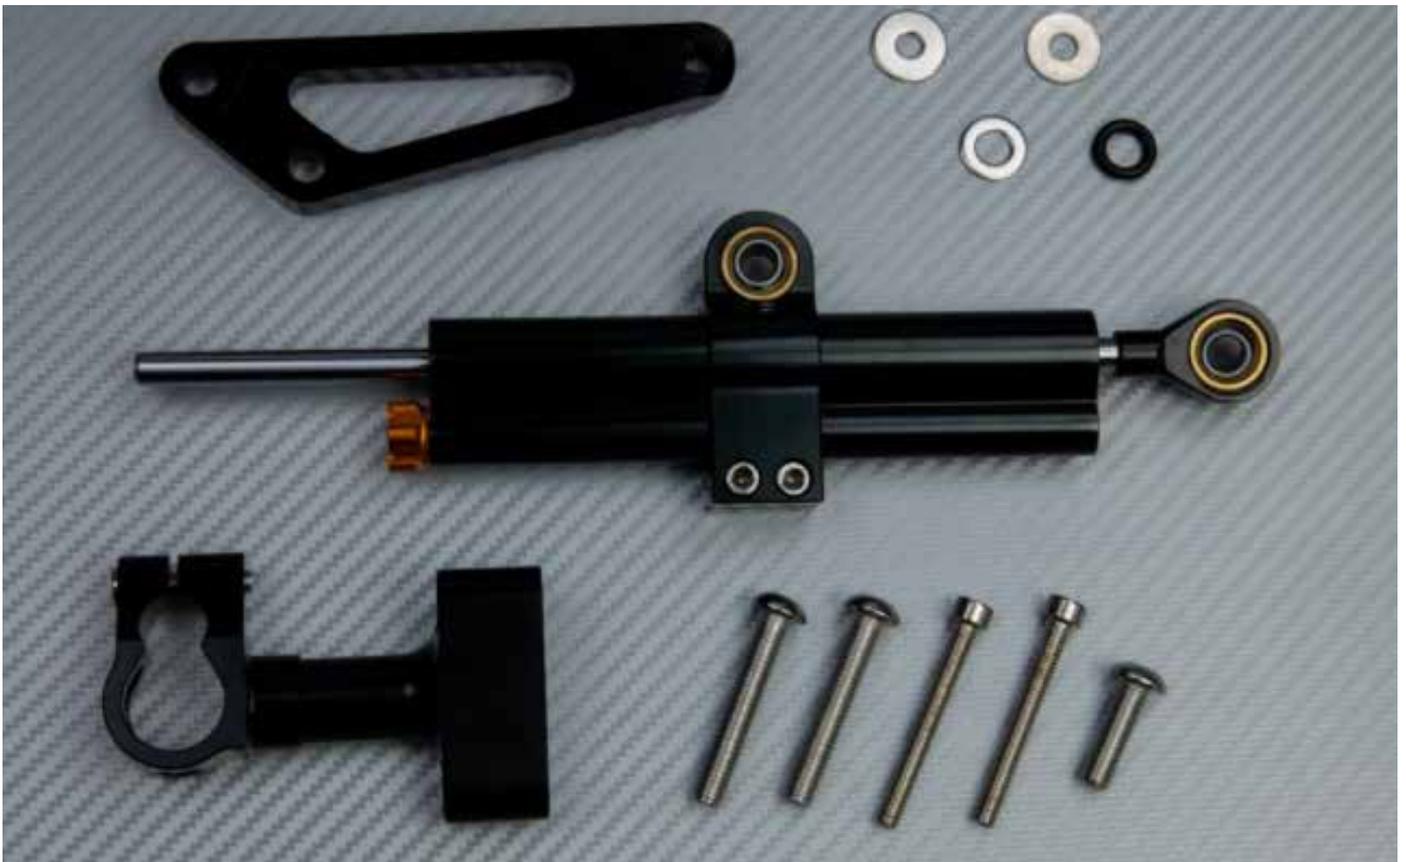

1. Desmontar los 2 tornillos de las torretas del manillar izquierdo e instalar la pata triangular con los tornillos M8 suministrados. El punto marcado en la torreta debe estar siempre orientada hacia la parte delantera de la moto.



2. Desenroscar los 2 tornillos de fijación delanteros del depósito. Instalar la pieza en forma de "T" con los tornillos BTR M6 largos suministrados.



3. Instalar el collar de fijación del amortiguador utilizando el tornillo M6 cabeza abombada y las 2 pequeñas arandelas en diámetro 6mm.



4. Deslizar el amortiguador en el collar y fijarlo a la pata triangular con el tornillo M8, de la arandela diámetro 8mm y de las 2 juntas tóricas. Instalar 1 junta tórica a ambos lados de la rótula.



5. *Ajustar el cuerpo del cilindro en el collar antes de apretarlo para controlar que el amortiguador, al girar a la derecha y a la izquierda, no golpee ni el deposito ni la plata de fijación triangular.*

