

MONTAGEANLEITUNG




LENKUNGSDÄMPFER
CB 600 F HORNET 2007-2014

www.avdb-moto.com

avdb

**LENKUNGSDÄMPFER
CB 600 F HORNET 2007-2014**

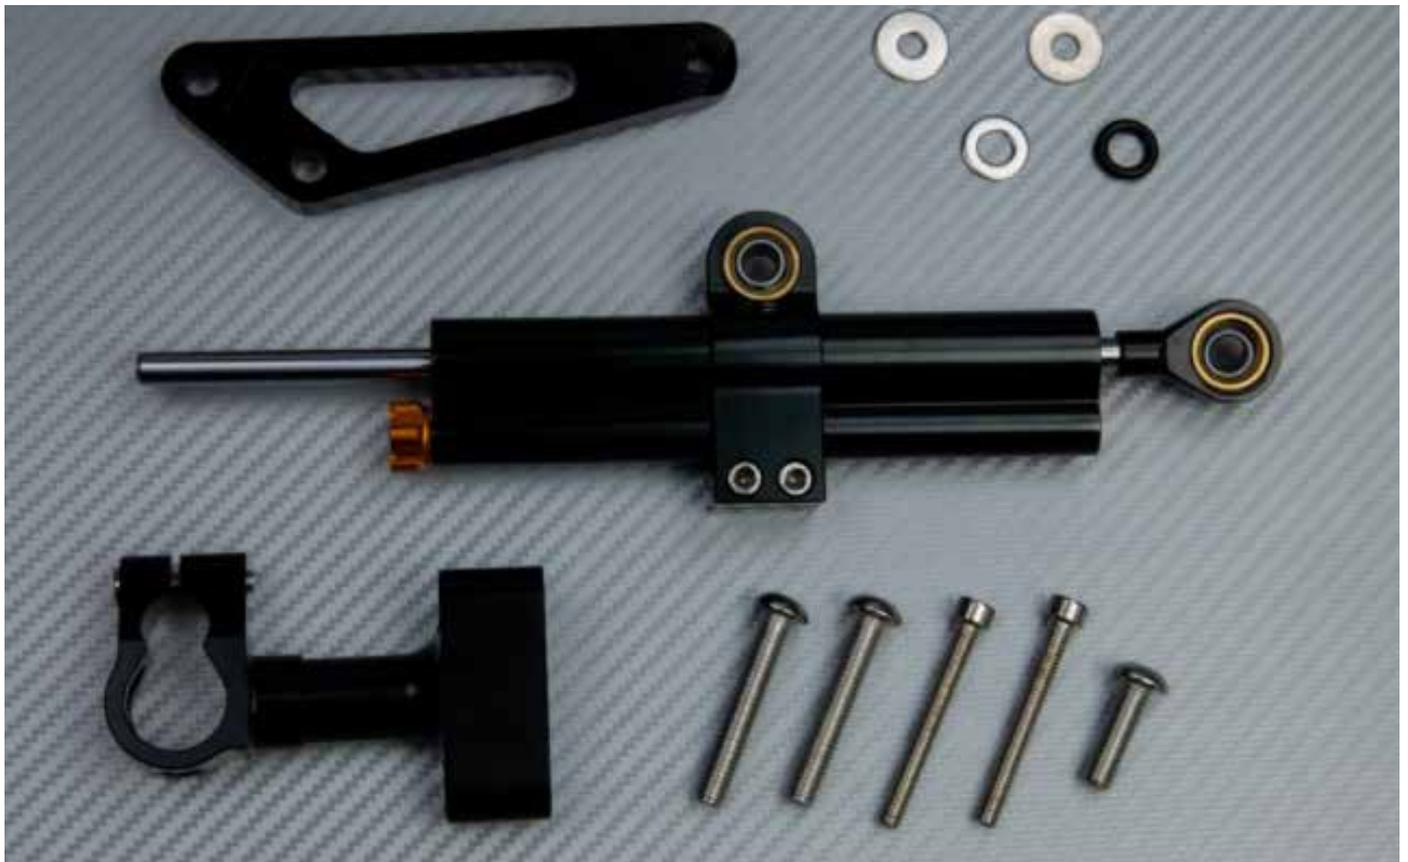

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben der linken Lenkerabzugssicherung. Und montieren Sie die dreieckige Halterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben. Der auf dem Abzugsbügel markierte Punkt muss immer zur Vorderseite des Motorrads zeigen




2. Schrauben Sie die 2 vorderen Befestigungsschrauben des Tanks heraus. Montieren Sie das "T"-Formteil mit den mitgelieferten langen BTR-Schrauben M6.



3. Montieren Sie den Befestigungsring des Stoßdämpfers mit der M6-Kugelhkopfschraube und die 2 kleinen Unterlegscheiben im Durchmesser 6mm



4. Schieben Sie den Stoßdämpfer in den Ring und befestigen Sie ihn am Dreiecksbügel mit Hilfe der M8 Schrauben, der Unterlegscheiben mit 8 mm Durchmesser und den beiden O-Ringe. Installieren Sie 1 O-Ring auf jeder Seite des Kugelgelenks.

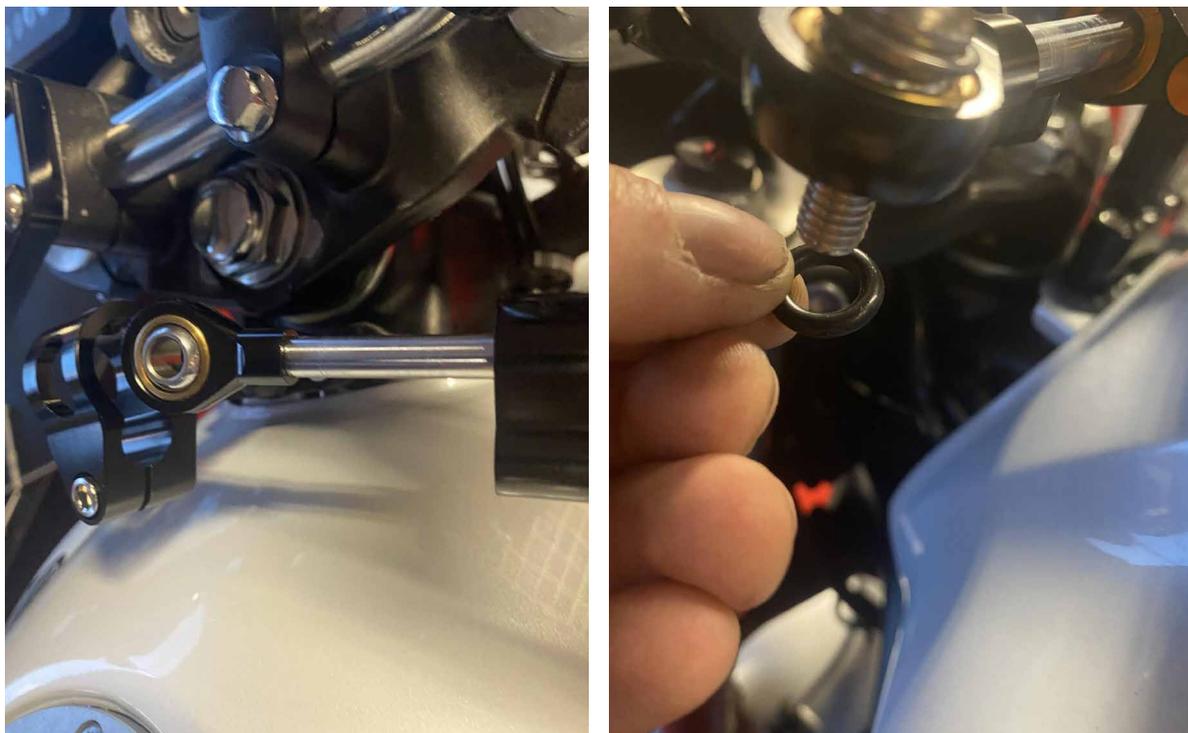

5. Stellen Sie den Zylinderkörper im Ring ein, bevor Sie ihn festziehen, um zu prüfen, ob der Stoßdämpfer, beim Abbiegen nach rechts und links nicht gegen den Tank oder die Dreieckhalterung stößt.

