

ANLEITUNG



FUSSRASTENANLAGE AVDB  
GSR 750

[www.avdb-moto.com](http://www.avdb-moto.com)

# avdb

## **FUSSRASTENANLAGE AVDB GSR 750**



# SCHALTHEBELSEITE

**1.** Lösen Sie die Kontermuttern an der Schaltstange, damit diese aus den Kugelgelenken herausgeschraubt werden kann.



**2.** Schrauben Sie die Originalplatte ab (3 BTR-Schrauben)



**3.** Montieren Sie die neue Platine mit den mitgelieferten Schrauben.



#### **4. Montieren Sie den Selektor/Fußbraste**

**(Achtung, das schwarze Distanzstück wird mit dem kleinen Flansch auf der Lagerseite montiert)**



#### **5. Anbringen der Selektorkappe**



#### **6. Schrauben Sie die Schaltstange auf der Schaltwellenseite auf das Original-Kugelgelenk.**



**7.** Befestigen Sie das Kugelgelenk der Wählstange am Wählschalter.

Vergessen Sie nicht, das mitgelieferte Distanzstück zwischen dem Kugelgelenk und dem Wählschalter zu verwenden.




**8.** Montieren Sie den Fersenschoner mit den mitgelieferten kleinen BTR-Schrauben.




## BREMSSSEITE

**1.** Entfernen Sie den Verbindungsstift zwischen dem Bremspedal und dem Hauptzylinder

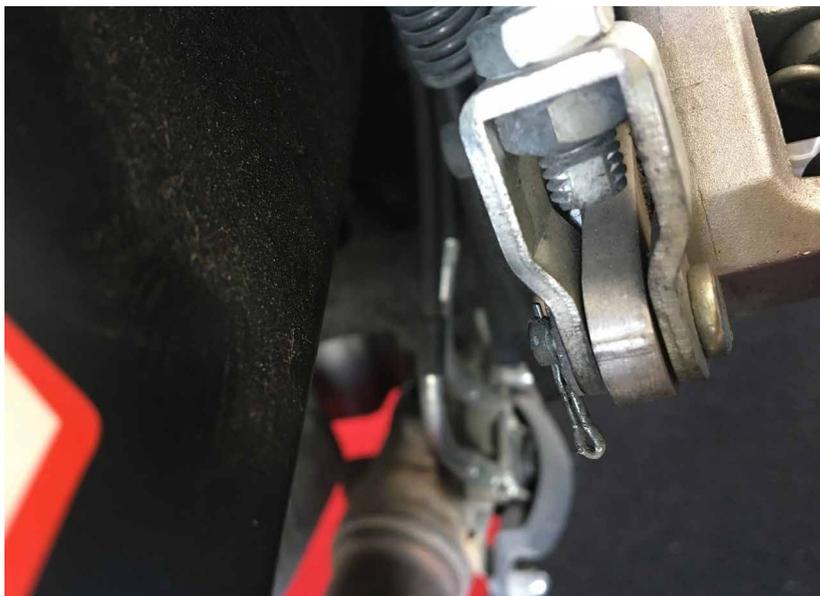

**2.** Trennen Sie den Hauptzylinder von der Platine. und demontieren Sie die Rahmenplatte

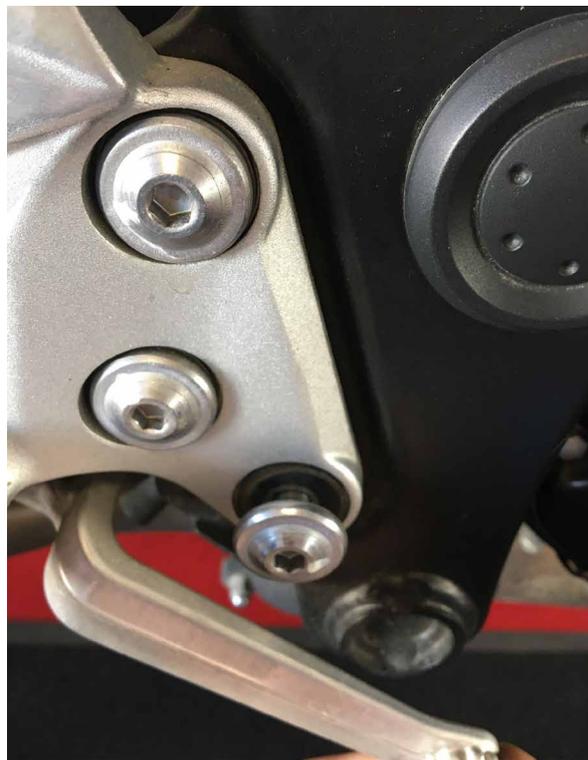

**3.** Montieren Sie die neue Platte mit den mitgelieferten Schrauben




**4.** Entfernen Sie den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter, um ihn anschließend zu versetzen.




**5.** Montieren Sie das Bremspedal, indem Sie auch die Rückholfederstange an der Achse montieren. der in den Hauptbremszylinder gleitet. Die Unterlegscheibe wird mit einer abgerundeten Kante auf der Lagerseite montiert.



**6. Montieren Sie die Fußstütze, den Exzenter-Pedalanschlag und die Selektorkappe**

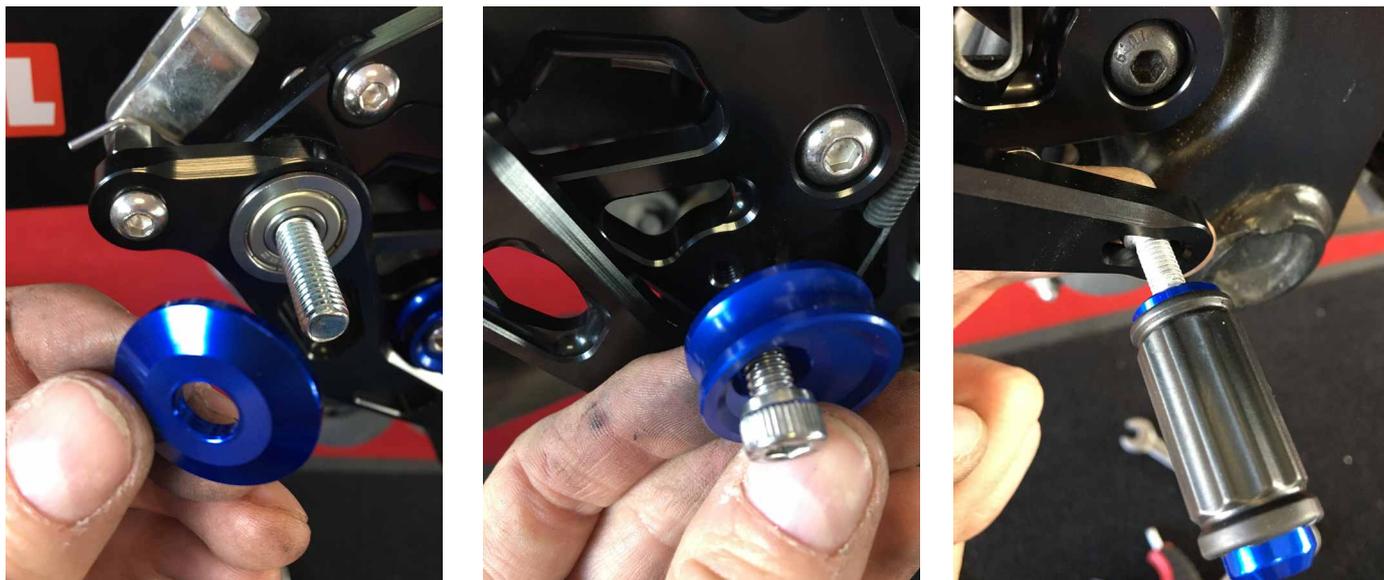

**7. Montieren Sie den Fersenschutz mit den mitgelieferten Schrauben und Distanzstücken und der Bremsschalterfeder. (es handelt sich um eine Universalfeder, die auf die richtige Länge zugeschnitten werden muss, damit sie passt)**

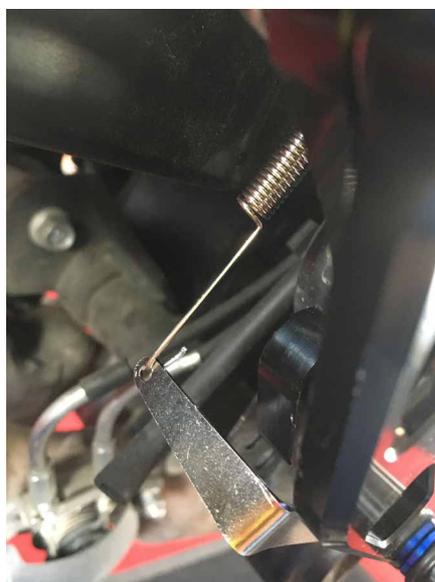

**8.** Befestigen Sie den Behälter mit der mitgelieferten Aluminiumhalterung, die Sie je nach der gewählten Stelle formen müssen. (hier die Schraube der Controller-Befestigung) Sie müssen den Schlauch wegschwenken (nicht demontieren!).



## **ACHTUNG**

**1/ Es ist sehr wichtig, dass Sie die Höheneinstellung des Wählers mit den 2 Wählstangen entsprechend Ihrer Morphologie und der Position der Gänge (normal oder umgekehrt) einstellen.**

**2/ Alle Schraubverbindungen müssen mit einem flüssigen Blockiermittel wie z. B. einer "Gewindebremse" gesichert werden.**