

ISTRUZIONI MONTAGGIO



PEDANE ARRETRATE
GSXR 1000 2017-2020

www.avdb-moto.com


avdb

/// PEDANE ARRETRATE GSXR 1000 2017-20



LATO FRENO

1. Rimuovere le viti di fissaggio della pompa freno, l'asse che lo fissa al pedale e le viti di fissaggio piastra originale (l'asse che tiene la pompa freno al pedale è tenuto con una coppiglia)

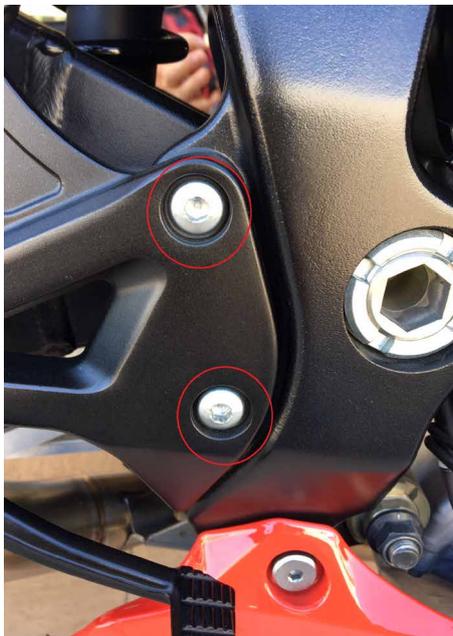

2. Fissare il nuovo pedale alla pompa freno utilizzando il nuovo perno in dotazione, la sua vite e l'anello. Metti contemporaneamente l'asta (vedi foto a lato)



3. Riattaccare la pompa freno alla piastra, la piastra al telaio e la protezione tallone utilizzando i distanziali



4. Quindi fissare la molla regolando la sua lunghezza in base alla moto



LATO CAMBIO

1. Smonta la tua piastra originale e il selettore originale.

Per staccare il selettore dall'asta basta allentare il controdado e svitare lo snodo sferico. (Fai attenzione, questo sistema non ha il cambio invertito)



2. Fissare la piastra utilizzando le viti nere




3. / Fissare il nuovo selettore al posto dell'originale utilizzando la vite grande BTR e il grande distanziale (posizionare il bordo del distanziale sul lato cuscinetto)



4. Avvitare il nuovo giunto sferico nell'asta. (Attenzione: utilizzare il modello con filettatura antioraria come in foto). Fissare il giunto sferico al cambio utilizzando la vite in dotazione e il piccolo distanziale nero, tra il giunto sferico e il cambio.



5. Per regolare l'altezza del cambio, assicurarsi che i 2 giunti sferici siano svitati all'incirca allo stesso modo.

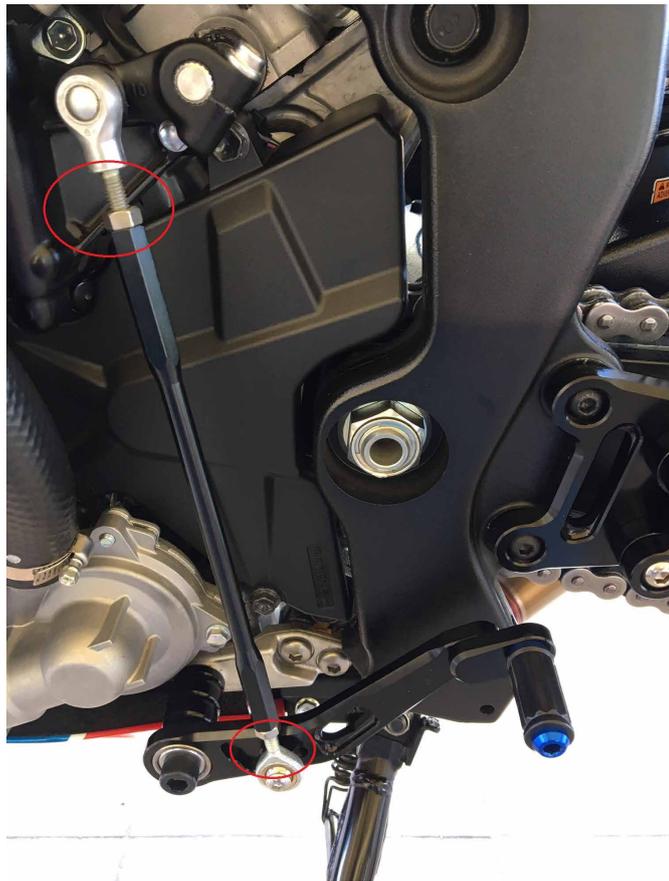

ATTENZIONE

1 / È molto importante regolare l'impostazione dell'altezza del selettore utilizzando le due aste del selettore, a seconda del tipo di corpo e della posizione delle marce (normale o inversa)

2 / Tutti i collegamenti a vite devono essere fissati utilizzando un agente bloccante liquido come "frenafretili"