

SCHÉMA DE MONTAGE



BULLE
(MOTOS CARÉNÉES)

www.avdb-moto.com

avdb

BULLE POUR MOTOS CARÉNÉES





1. Dévisser les vis de votre bulle d'origine et la retirer



2. Monter les "écrou-noyés" en caoutchouc sur la nouvelle bulle



3. Placer la nouvelle bulle sur la moto

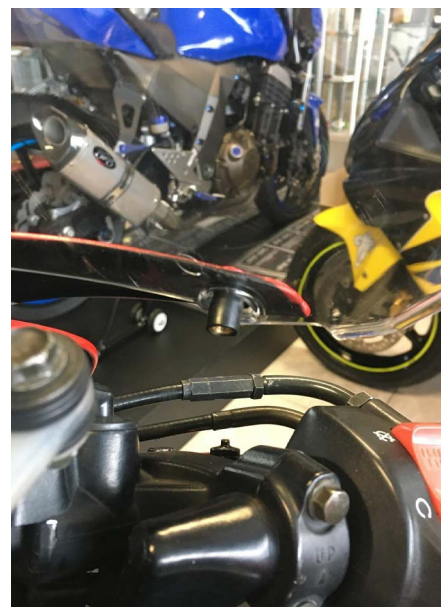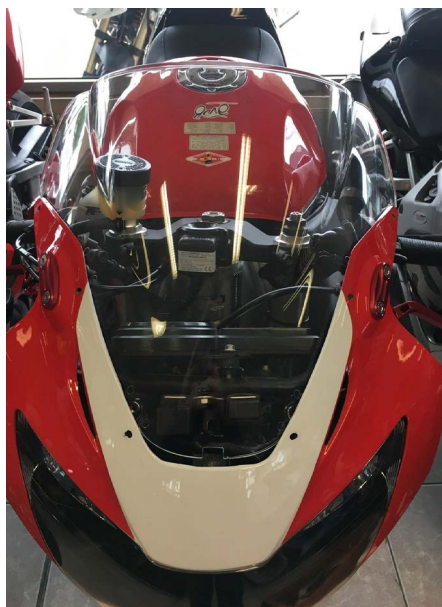

4. Mettre les vis spéciales bulle et les visser. Les visser aura pour action de faire "gonfler" le caoutchouc des écrous noyés et de serrer la bulle.

ATTENTION

Cette notice est valable pour 90% des motos : dans certains cas la fixation sera un peu différente et/ou il vous faudra démonter des pièces de carrosserie pour atteindre les vis de fixation (ex: SV650S, VFR 800 V-Tec, etc...)