

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




PEDANE ARRETRATE

MT07

www.avdb-moto.com

avdb

/// PEDANE ARRETRATE MT-07

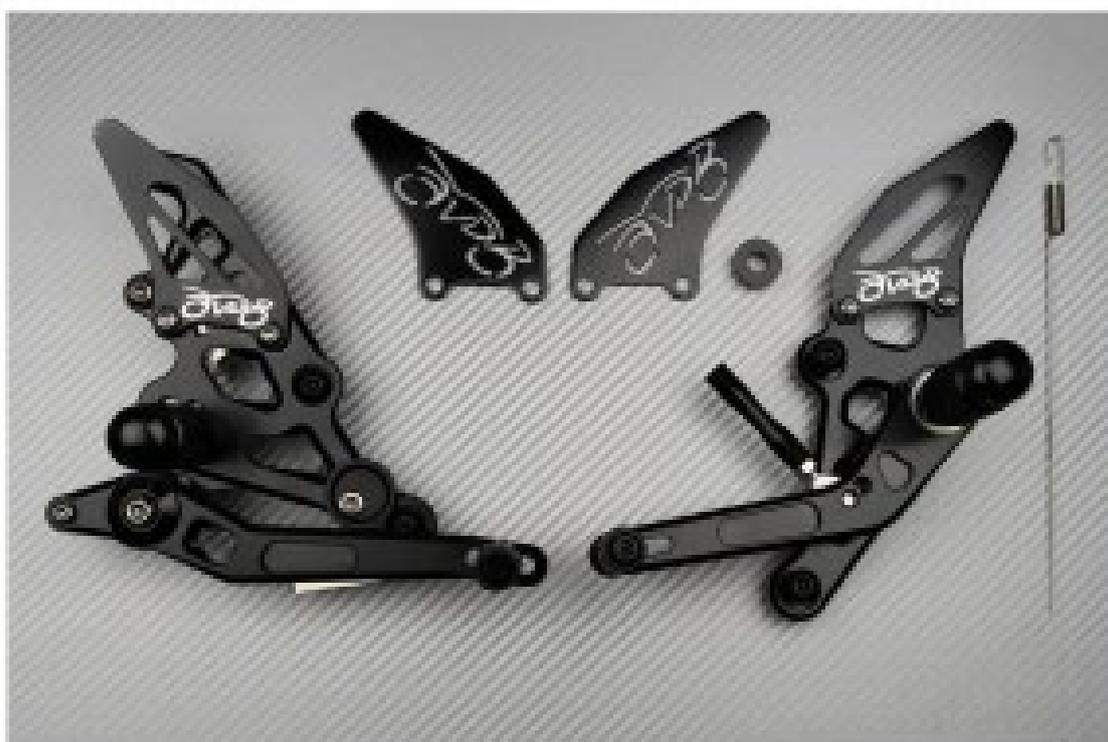

LATO FRENO

1. Rimuovere le viti di fissaggio della pompa freno e quelle della piastrina sul telaio



2. Staccare la pompa del freno dal pedale del freno e scollegare l'interruttore



3. Rimontare la nuova piastra al telaio, così come la pompa freno

(Posizionare correttamente il perno di giunzione tra pedale freno e pompa freno)




LATO CAMBIO

1. Rimuovere le viti di fissaggio della piastra originale al telaio e svitare l'asta del cambio sul lato del cambio



2. *Assemblare la nuova piastra, avendo cura di posizionare il distanziale grande dietro il cambio con la flangia lato cuscinetto*

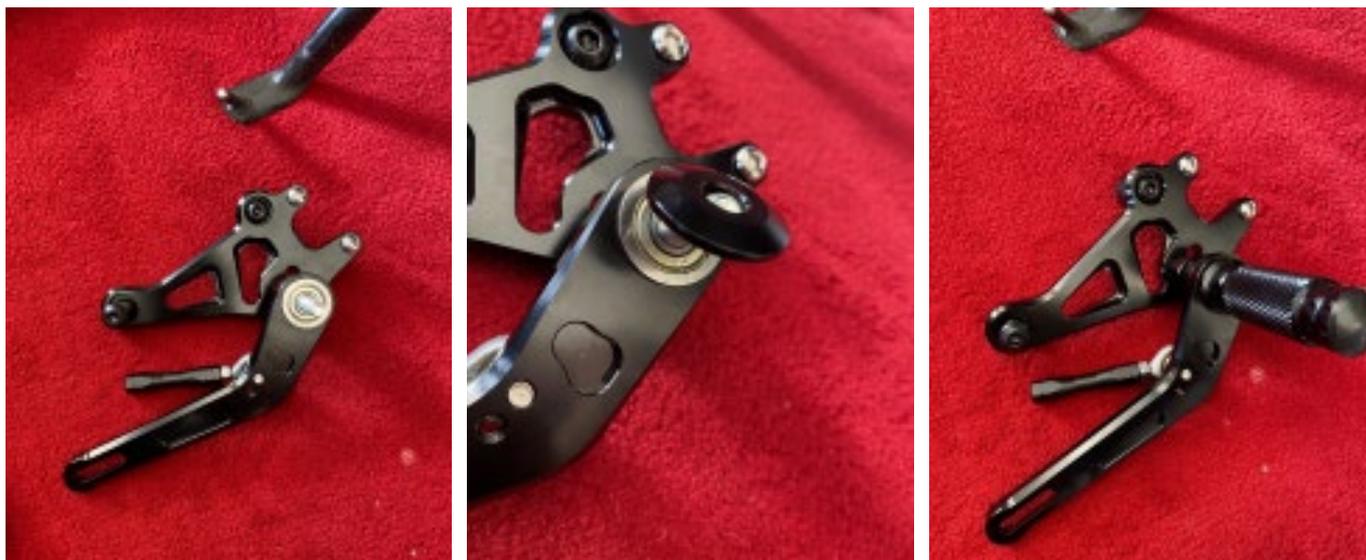

3. *Fissare la nuova piastra sul telaio e avvitare la nuova asta su quella originale
(Fai attenzione, assicurati di avvitare abbastanza in modo che le aste non si stacchino)*



ATTENZIONE

- 1_ È molto importante regolare l'altezza del cambio tramite l'asta del cambio, a seconda del tipo di corporatura e della posizione delle marce (normale o rovesciato)**
- 2_ Tutti i collegamenti a vite devono essere fissati con un agente bloccante liquido come "frena filetti" e serrare i controdadi**