

MONTAGEANLEITUNG
FÜR AVDB



FUSSRASTENANLAGEN
MT07

www.avdb-moto.com

avdb

/// FUSSRASTENANLAGEN MT-07



BREMSSEITE

1. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Hauptzylinders und die Befestigungsschrauben der Platte vom Rahmen



2. Trennen Sie den Hauptzylinder vom Bremspedal und klemmen Sie den Kontaktgeber ab



3. Befestigen Sie die neue Platte wieder am Rahmen, ebenso wie den Hauptzylinder (Achten Sie darauf, dass der Verbindungsstift zwischen dem Bremspedal und dem Hauptzylinder positioniert wird)




SCHALTHEBELSEIT

1. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Originalplatte am Rahmen befestigt ist, und schrauben Sie die Wählerstange auf der Wählerseite ab



2. Montieren Sie die neue Platte und achten Sie dabei darauf, dass das große Distanzstück hinter dem Selektor mit der Kante auf der Lagerseite positioniert wird

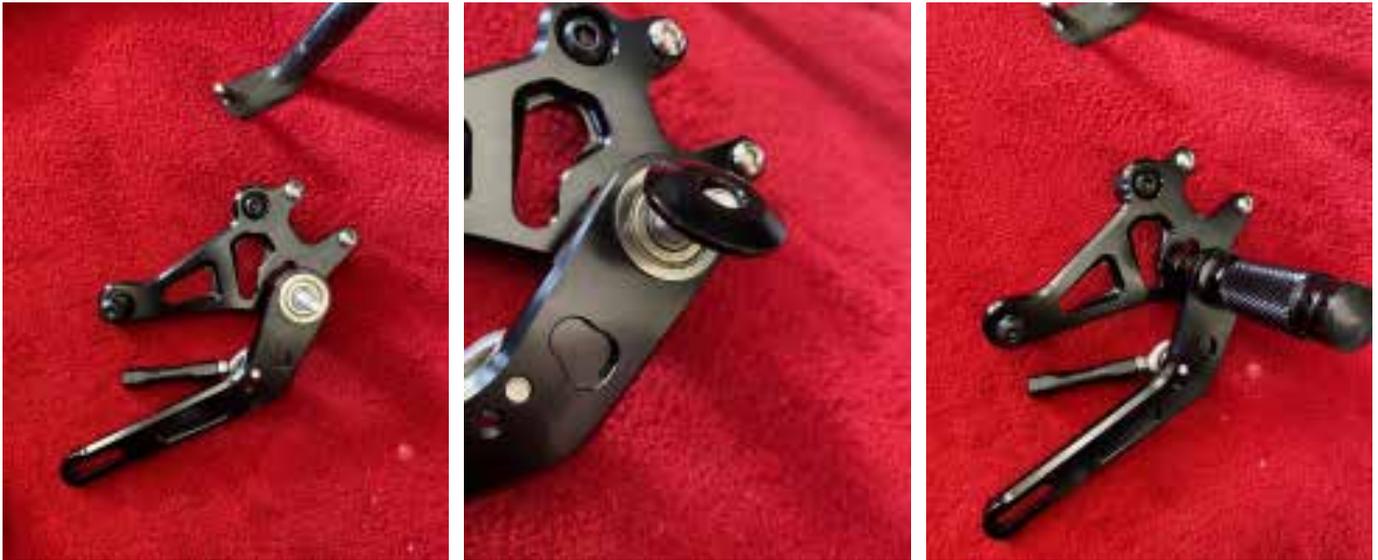

3. Befestigen Sie die neue Platte am Rahmen und schrauben Sie die neue Stange auf die originale. (Achten Sie darauf, dass Sie genug anschrauben, damit sich die Stängel) nicht ablösen.



VORSICHT!

- 1_** Es ist sehr wichtig, dass Sie die Höheneinstellung des Schalthebels mit der Wählstange entsprechend Ihrem Körpertyp und der Gangstellung (normal oder rückwärts) einstellen
- 2_** Alle Schrauben müssen mit einem flüssigen Sicherungsmittel wie z. B. "threadlocker" gesichert und die Kontermuttern angezogen werden