


Instrucciones de Montaje de una Maneta de Freno Fijación “R22”

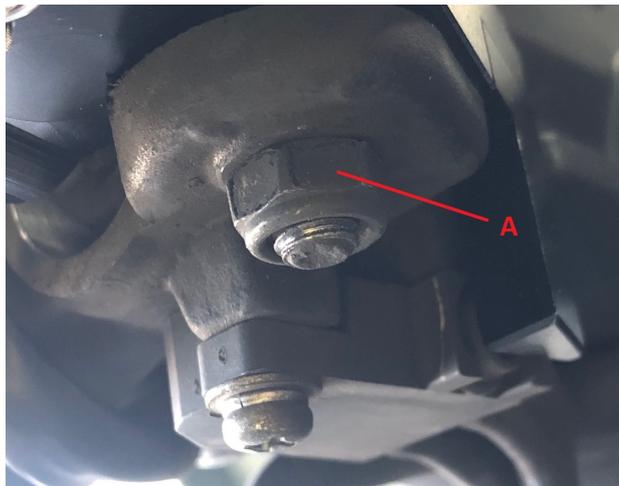

Etape1

- Desenroscar la tuerca de fijación **A**, y desatornillar el tornillo **B**.
- Retirar la maneta de la bomba de freno



Etape 2

- Encajar la nueva maneta en la bomba de freno con cuidado y asegurándose de bien alinear la varilla que sale de la bomba de freno en el hueco previsto expresamente para ella
- Tener cuidado de no dañar la varilla que sale del contactor de freno.
- Aplique una pequeña capa de grasa en la parte no roscada del tornillo. **B**
- Volver a atornillar el tornillo **B** volver a poner la rosca **A**, bloqueando el tornillo **B** con la ayuda de la herramienta apropiada
- Aplicar el par de apriete aconsejado por el fabricante