



## Instrucciones de Montaje de una Maneta de Freno Fijación "R17"

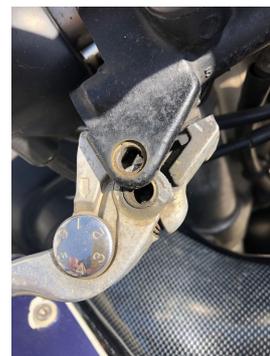

### Etapa 1

- Desenroscar la tuerca de fijación **A**, luego, desatornillar el tornillo **B**.
- Retirar la maneta de la bomba de freno

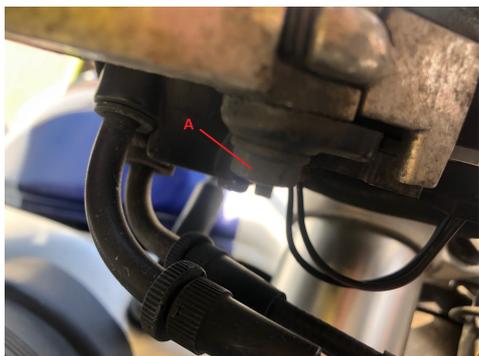

### Etapa 2

- Encajar la nueva maneta de la bomba de freno teniendo cuidado de no dañar la varilla del contactor de freno
- Aplique una pequeña capa de grasa en la parte no roscada del tornillo. **B**
- Volver a atornillar el tornillo **B** volver a poner la rosca **A**, bloqueando

el tornillo **B** con la ayuda de la herramienta apropiada

- Aplicar el par de apriete aconsejado por el fabricante