


## Istruzioni per il montaggio della leva del freno "R17"



### Fase 1

- Svitare il dado di fissaggio **A**, quindi svitare la vite **B**.
- Rimuovere la leva della pompa del freno

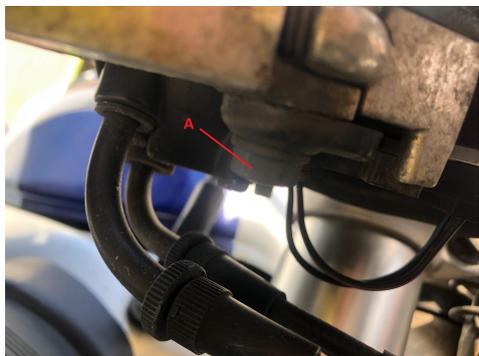

### Fase 2

- Inserire la nuova leva nella pompa del freno, facendo attenzione a non danneggiare l'asta che esce dall'interruttore del freno.
- Applicare un piccolo strato di grasso sulla parte non filettata della vite **B**
- Serrare la vite **B** quindi rimontare il dado **A**, bloccando la vite **B**

utilizzando lo strumento appropriato

- Utilizzare la coppia di serraggio raccomandata dal produttore