

NOTICE DE MONTAGE



COMMANDES REÇUES
T595 / T509 / 9551

www.avdb-moto.com

CÔTÉ FREIN

1. Démontez les vis de fixation du maître-cylindre et du protège-talon (attention, en bas il y a une petite entretoise entre la platine et le MC), dévissez le contre-écrou du maître-cylindre. Démontez ensuite les vis de fixation de la platine d'origine



2. Dévissez la pièce de jonction entre la pédale et le MC. (Pas besoin de retirer le clip, il y a un écrou prisonnier donc en tournant la platine complète, cela suffira)



3. Fixer les nouvelles platines à l'aide des vis fournies



4. Installer la nouvelle pièce de jonction MC / pédale de frein (attention, il y a un côté plat à mettre côté MC)



5. Assembler le repose-pied avec la pédale de frein et fixer le tout sur la platine (bien mettre une rondelle de part et d'autre du roulement en veillant à mettre le bord arrondi côté roulement). Emboîter la pièce de jonction MC/pédale et la fixer à l'aide de la petite rondelle et du clip.



6. Re-fixer le MC en même temps que le protège-talon à l'aide des vis fournies (penser à remettre l'entretoise d'origine entre la platine et le MC pour le bas et le support contacteur de frein pour le haut). Installer l'embout de pédale de frein.



Important :

Bien resserrer le contre-écrou du maître-cylindre une fois la hauteur ajustée.

CÔTÉ SELECTEUR

1. *Démonter la platine d'origine complète et le sélecteur d'origine*



2. *Monter les nouvelles platines à l'aide des vis fournies*



3. Assembler le repose-pied avec le sélecteur, de la même façon que pour la pédale de frein. L'entretoise remplace la 2ème rondelle (la positionner petit rebord côté roulement).



4. Après avoir fixée la pièce cannelée sur l'arbre de sélection, fixer la tige de sélection (courte) Côté sélecteur, utiliser l'entretoise fournie




5. *Installer le protège-talon à l'aide des petites vis fournies*



6. *Pour un montage en commandes inversées (1ère en haut), il vous suffit d'inverser la pièce cannelée sur l'arbre de sélection et de mettre la tige plus longue.*

Montage normal

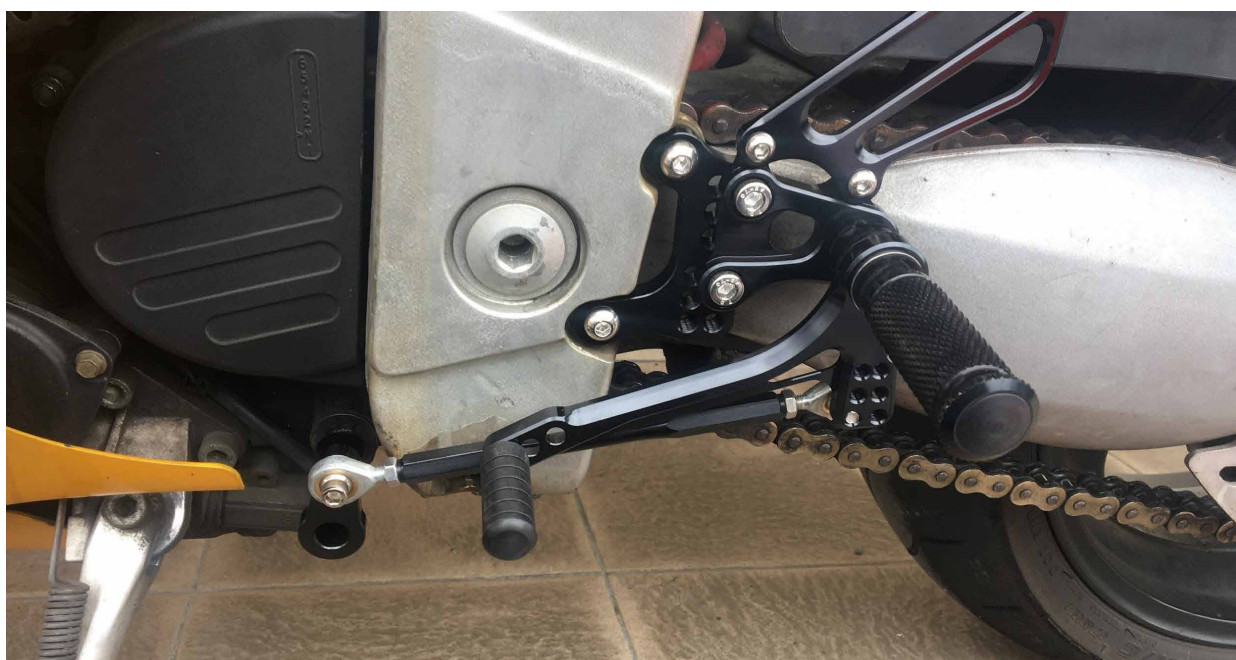

Montage inversé



ATTENTION

1/ Il est très important d'ajuster votre réglage de hauteur du sélecteur à l'aide de la tige (ou des tiges selon les cas) de sélecteur, en fonction de votre morphologie et de la position des vitesses (normales ou inversées)

2/ Tous les vissages doivent être sécurisés à l'aide d'un agent bloquant liquide type "frein filet"