

MANUAL DE MONTAJE



ESTRIBERAS
RETRASADAS
GSXR 1000 2017-2020

www.avdb-moto.com


avdb

ESTRIBERAS RETRASADAS GSXR 1000 2017-20



FRENO

1. Desmontar los tornillos de fijación del cilindro maestro del freno, manteniendo el eje en el pedal, y los tornillos de fijación de la platina original (el eje ahora el cilindro maestro al pedal se sostiene con un perno hendido)

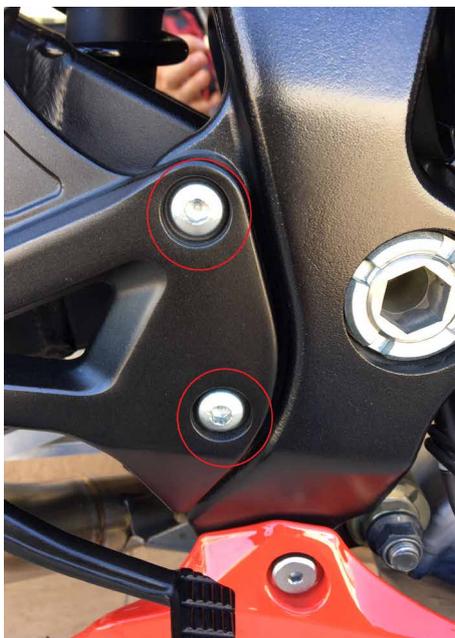

2. Fijar el nuevo pedal al cilindro maestro con el nuevo eje suministrado, su tornillo y de la arrandela. Poner la barra del resorte al mismo tiempo (ver foto)



3. Volver a acoplar el cilindro maestro a la platina, la platina del chasis, y el protector del talón con ayuda de las tuercas.



4. A continuación, fijar el muelle ajustando su longitud según su moto



SELECTOR

1. Desmontar su platina original y su selector original.

Para desconectar el selector de la barra, solo tienes que aflojar la tuerca y desenroscar la rótula. (Cuidado, es un paso inverso)




2. Fijar la platina con las tuercas negras



3. Fijar el nuevo selector en lugar del original utilizando el tornillo grande BTR y el separador grande (poner el borde del separador del lado de rodadura)



4. Atornillar la nueva rótula en la varilla (Atención: utilizar el modelo en invertido como en la foto) Fijar la rótula al selector mediante el tornillo suministrado y el pequeño espaciador negro, entre la rótula y el selector)

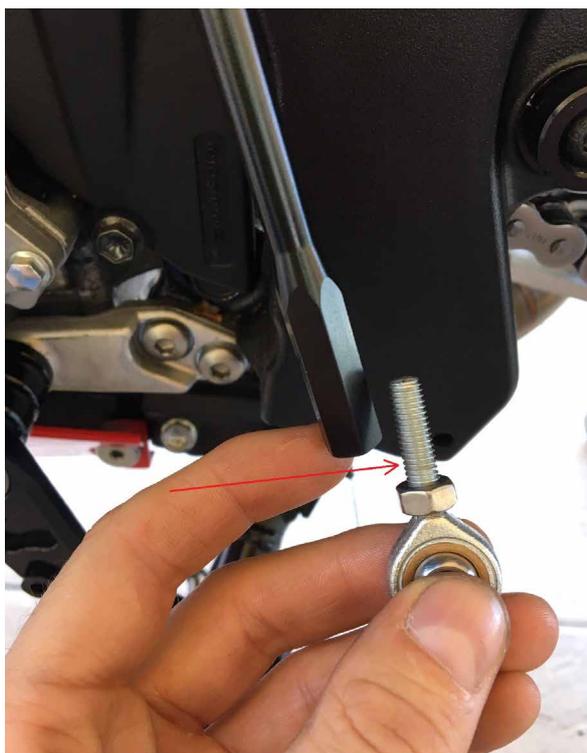

5. Para ajustar la altura del selector, asegúrese de que las 2 rótulas estén desenroscadas de manera más o menos equivalente.



CUIDADO

1 / Es muy importante ajustar la altura del selector con las 2 varillas de selector, dependiendo de su morfología y de la posición de las velocidades (normales o invertidas)

2 / Todos los atornillados deberán estar asegurados con un agente bloqueante líquido tipo locktit (líquido fijador).