



Instructions de Montage d'un Levier de Frein Fixation "R22"

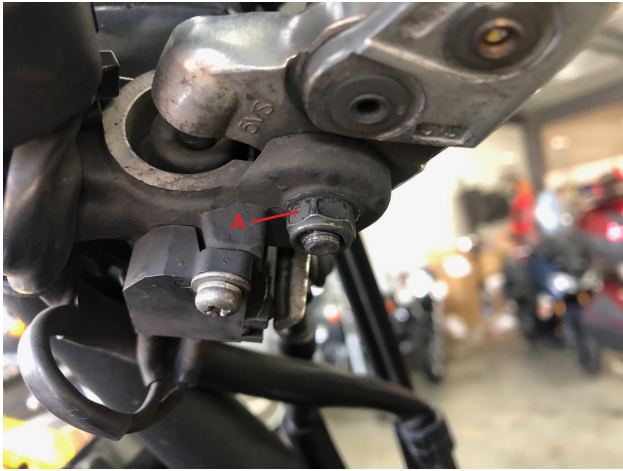

Etape1

- Dévisser l'écrou de fixation **A**, puis dévisser la vis **B**.
- Retirer le levier du maître-cylindre de frein

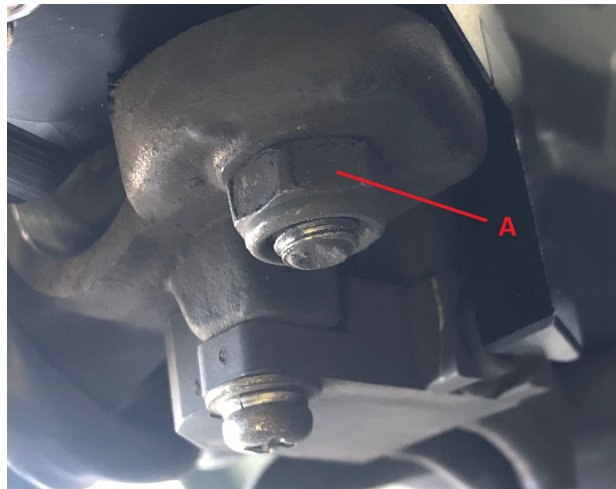

Etape 2

- Emboîter le nouveau levier dans le maître-cylindre de frein en veillant à bien aligner la tige sortant du maître-cylindre dans l'emplacement prévu à cet effet
- Faire attention à ne pas endommager la tige sortant du contacteur de frein
- Mettre un petit film de graisse sur la partie non-filetée de la vis **B**
- Revisser la vis **B** puis remonter l'écrou **A**, en bloquant la vis **B** à l'aide de l'outil approprié
- Se fier au couple de serrage préconisé par le constructeur