ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

AMMORTIZZATORE STERZO
CB 600 F HORNET 2007-2014

www.avdb-moto.com

AMMORTIZZATORE STERZO
CB 600 F HORNET 2007-2014

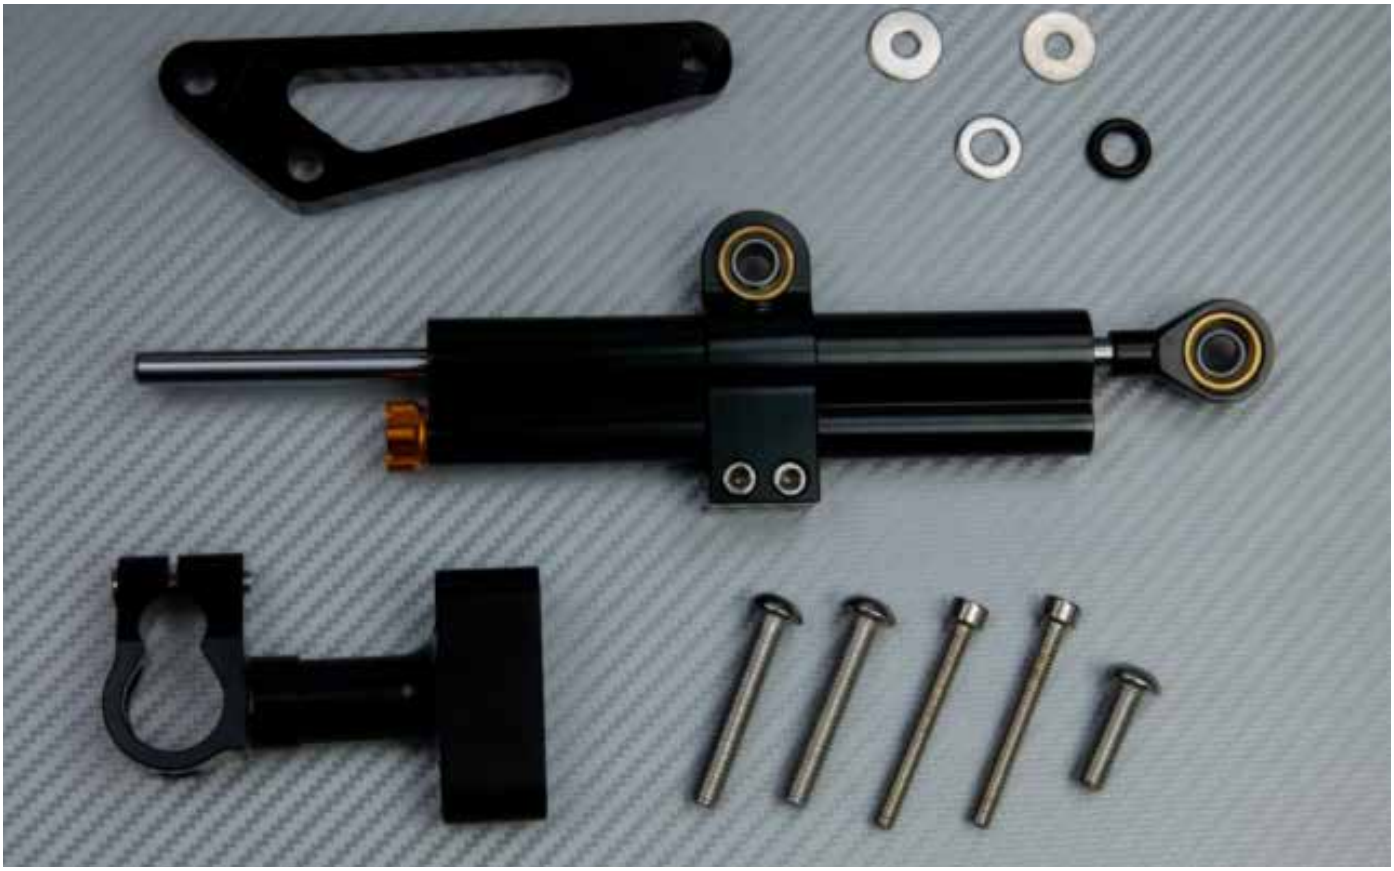

1. ***Rimuovere le 2 viti dal riser sinistro del manubrio E installare la staffa triangolare utilizzando le viti M8 fornite Il punto segnato sul riser deve sempre puntare verso la parte anteriore della moto***

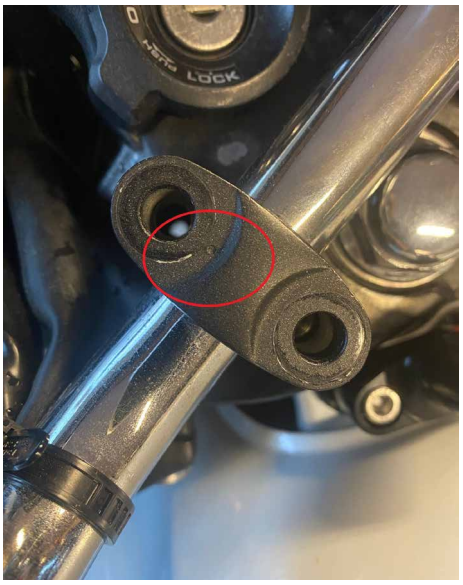

2. ***Svitare le 2 viti di fissaggio anteriori del serbatoio***
Installare la parte a forma di "T" utilizzando le viti lunghe brugola M6 fornite

3. ***Installare il collare di fissaggio dell'ammortizzatore utilizzando la vite a testa bombata M6 e le 2 piccole rondelle di diametro 6 mm***

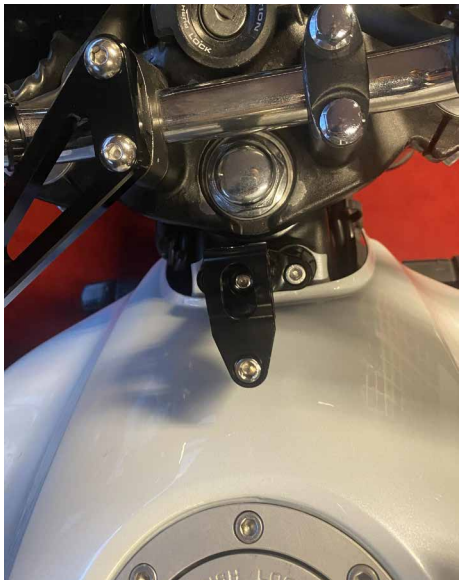

4. ***Far scorrere l'ammortizzatore nel collare e fissarlo alla staffa triangolare usando la vite M8, la rondella di diametro 8mm e 2 O-ring Installare 1 O-ring da una parte e l'altro della rotula.***

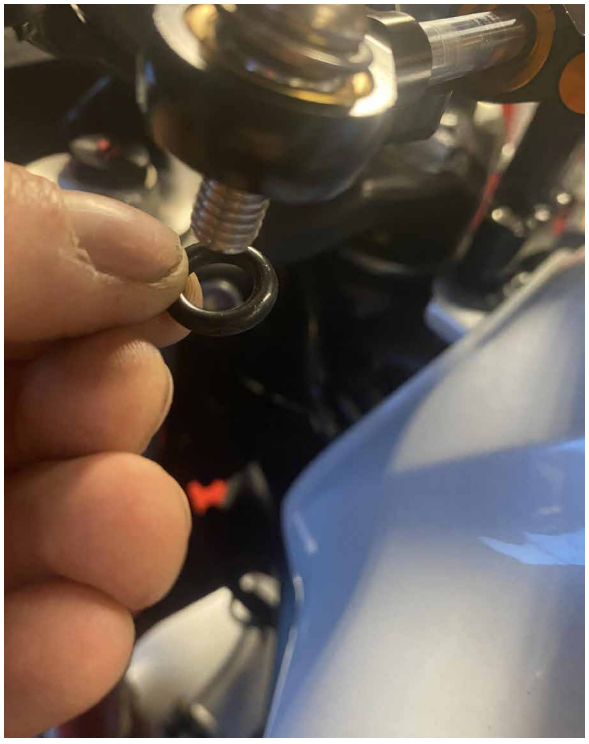
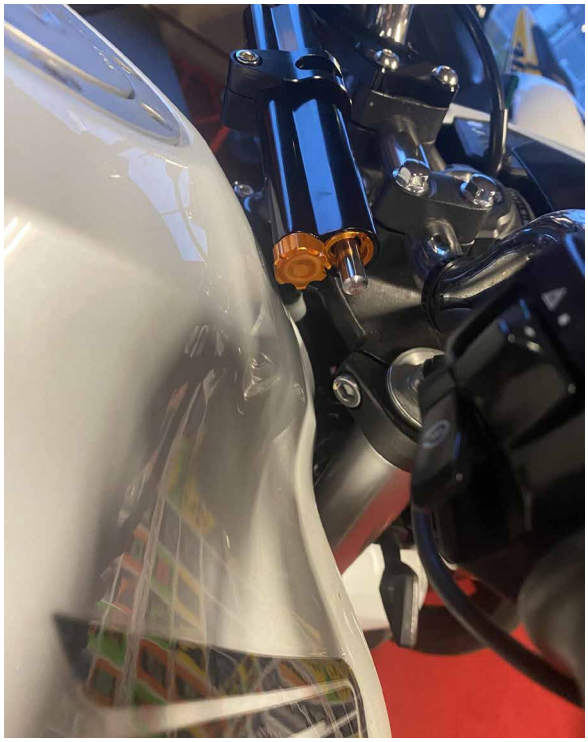
5. ***Regolare il corpo del cilindro nel collare prima di serrarlo in modo da verificare che l'ammortizzatore, quando si gira a destra e a sinistra, non vada a colpire sul serbatoio o sulla la staffa di montaggio triangolare***